# **Dometic**

## Käyttöohje

## ABSORBER-JÄÄKAAPIN ASUNTOVAUNUIHIN ja MATKAILUAUTOIHIN

RM 7601 L

RM 7605 L

RM 7651 L

RM 7655 L

RM 7801 L

RM 7805 L

RM 7851 L

RM 7855 L





**BRUKSANVISNING / INSTALLATIONSANVISNING** 



**BRUGSANVISNING / INSTALLATIONSANVISNING** 



**BRUKSANVISNING / INSTALLASJONSANVISNING** 



KÄYTTÖOHJE / ASENNUSOHJE

ABSORPTIONS - KYLSKÅP

ABSORPTIONSKØLESKAB

ABSORBSJONS-KJØLESKAP

**ABSORBER-JÄÄKAAPPI** 

 $(\epsilon$ 



Type C40 / 110 822 6100 - 45 Merkitse tiedot tähän:

 Malli
 ......

 Tuotennumero
 .....

 Sarjanumero
 .....

T.B. MB 10/2005


Suomi









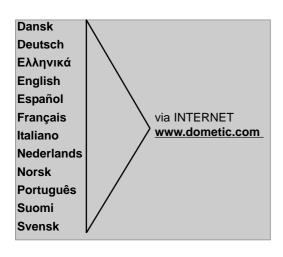





### **Turvallisuusohje**

#### Elintarvikkeiden jääkaapissa säilytystä koskeva ohje:

Säilytys kylmälaitteissa ei paranna elintarvikkeiden laatua, vaan mahdollistaa korkeintaan niiden laadun säilymisen tietyn ajan kylmäsäilytyksen aikana.

Ota huomioon seuraavat seikat säilytettäessä elintarvikkeita jääkaapissa, joka on asennettu ajoneuvoon:

- Ilmastollisten olosuhteiden muutos, kuten lämpötilamuutokset
- Korkea sisälämpötila pysäköitäessä suljettu ajoneuvo niin, että se on alttiina suoralle auringonpaisteelle (mahdollinen lämpötila jopa 50°C)
- Jääkaapin käyttö ajon aikana, kun energialähteenä on 12V--DC
- Jääkaappi asennettu ikkunan taakse ja suora auringonpaiste
- Ruoat on sijoitettu jääkaappiin liian nopeasti laitteen käyttöönoton jälkeen

Tällaisissä olosuhteissa ei jääkaappisäilytyksellä voida taata riittävän alhaista lämpötilaa helposti pilaantuvien elintarvikkeiden säilytykseen.

Helposti pilaantuvia elintarvikkeita ovat kaikki tuotteet, joilla on viimeinen käyttöpäivä -merkintä ja joiden säilytyslämpötilaksi on ilmoitettu vähintään +4°C tai alhaisempi, etenkin liha, siipikarjanliha, kala, makkara, valmisruoat.

#### Huomautuksia

- Pakkaa raa'at ja kypsennetyt ruoat erilleen toisistaan (esim. säilytysrasioihin, alumiinifolioon tms.).
- Poista ylimääräinen myyntipakkaus vain, kun kaikki tarvittavat tiedot kuten esim. viimeinen käyttöpäivä on merkitty myös sisäpakkaukseen.
- Älä säilytä jäähdytettyjä ruokia liian kauan jääkaapin ulkopuolella.
- Sijoita etualalle elintarvikkeet, joiden viimeinen käyttöpäivä menee umpeen ensimmäisenä.
- Pakkaa tähteeksi jäänyt ruoka uudelleen ja käytä se madollisimman pian.
- Pese kädet ennen elintarvikkeisiin koskettamista ja sen jälkeen.
- Puhdista jääkaappi sisältä säännöllisin välein.

#### Ohjeita:

Noudata pakkauksiin merkittyjä ohjeita ja viimeinen käyttöpäivä -merkintää.

Noudata näissä ohjeissa olevia kohtia "5.1 Puhdistus" ja "5.3 Ruoan säilytys".

#### Säilytä käyttöohje huolellisesti. Mikäli laite annetaan uudelle omistajalle, muista antaa käyttöohje laitteen mukana.



## SISÄLLYSLUETTELO

1.0	JOHDANTO	4
2.0 2.1 2.2	TURVALLISUUSOHJEITA	<b>4</b> 4
3.0	TAKUU JA ASIAKASPALVELU	5
3.1	Kuljetusvauriot	5
4.0	MALLIN KUVAUS	5
5.0	JÄÄKAAPIN KÄYTTÖOHJE	5
5.1	Puhdistus	5
5.2		6
5.2 5.3	Kytkeminen päälle	10
5.4	Ruoan säilytys	11
5. <del>4</del> 5.5	Sulatus	11
5.6	Hyllyt	11
5.7	Oven tiiviste	12
5.8	Kytkeminen pois päältä	12
5.9	Talvikäyttö	12
5.10	Valaistus	13
5.11	Koristelevyn vaihtaminen	13
5.12	Oven avautumissuunnan muuttaminen	14
5.13	Vianetsintä	15
5.14	Huolto	16
5.15	Tuotevastuu	16
5.16	Ympäristönsuojeluun liittyviä vinkkejä	16
5.17	Hävittäminen	16
5.18	Energiansäästövinkkejä	16
5.19	Tekniset tiedot	17
5.20	Vaatimustenmukaisuusvakuutus	17
6.0	ASENNUSOHJE	18
6.1	Asennus	18
6.2	Vedoton asennus	19
6.3	Tuuletus ja ilmanpoisto	21
6.4	Tuuletusjärjestelmän asennus	22
6.5	Asennussyvennys	23
6.6	Jääkaapin kiinnittäminen	23
6.7	Liitännät kaasu / sähkö	24
6.8	Kaasuasennus	24
6.9	Sähköasennustyöt	26

## **1.0** JOHDANTO

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Dometic Absorber-jääkaapin.

Olemme varmoja, että tulet olemaan tyytyväinen hankintaasi.

Äänettömästi toimiva laite on korkeiden laatustandardien mukainen, ja resurssien ja energian käyttö on tehokasta koko jääkaapin käyttöiän, niin valmistuksessa, käytössä ja hävityksen yhteydessäkin.

Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti ennen jääkaapin käyttöönottoa. Jääkaappi on tarkoitettu asennettavaksi vapaa-ajan ajoneuvoihin, kuten asuntovaunuihin ja matkailuautoihin. Laite on EU:n kaasudirektiivin 90/396/ETY mukainen.

## **2.0** TURVALLISUUSOHJEITA

## 2.1





# Varoitukset ja turvallisuuteen liittyvät huomautukset



• Älä koskaan käytä avotulta laitteen vuotojen tarkistamiseen.

#### · Ajattele lasten turvallisuutta!

Kun hävität jääkaapin, irrota ovet ja jätä hylly jääkaappiin. Näin kukaan ei jää loukkuun kaappiin ja tukehdu oven lukkiutuessa.

- · Jos tunnet kaasun hajua:
  - sulje kaasunsyötön hana ja kaasupullon venttiili
  - avaa ikkunat ja poistu tilasta
  - älä kytke mitään sähkölaitetta päälle
  - sammuta avotuli
- Älä koskaan avaa absorptiokoneistoa, sillä siinä on korkea paine.
- Kaasuun, palokaasujen poistoon ja sähköosiin liittyvät työt saa tehdä ainoastaan valtuutettu asentaja.
- Käyttöpaineen on vastattava laitteen mallikilvessä annettuja tietoja.
- Vertaa mallikilvessä annettua toimintapainetta nestekaasupullon painemittarin tietoihin
- Nestekaasupullot saa vaihtaa ainoastaan valtuutettu asentaja.
- · Laitteen käyttäminen kaasulla on kielletty lautalla!
- Kannet varmistavat sähköturvallisuuden, ja ne saa poistaa vain asianmukaista työkalua käyttäen.
- Laitetta ei saa altistaa sateelle.
- Jääkaapin ei ole tarkoitettu lääkkeiden säilytykseen.

## 2.2 Jäähdytysaine

Jäähdytysaineena käytetään ammoniakkia.

Tätä yhdistettä käytetään myös talouspuhdistusaineissa (1 litra ammoniumkloridipuhdistusainetta sisältää jopa 200 g ammoniakkia - noin kaksi kertaa niin paljon kuin on käytetty jääkaapissa). Natriumkromaattia käytetään korroosiota ehkäisevänä aineena (1,8% liuottimesta).

Vuodon sattuessa (vuodon tunnistaa helposti epämiellyttävästä hajusta):

- kytke laite pois päältä
- tuuleta huone huolellisesti
- ota yhteyttä valtuutettuun asiakaspalvelupisteeseen

## **3.0** TAKUU JA ASIAKASPALVELU


Takuukäytäntö on EU direktiivin 44/1999/CE mukainen ja noudattaa käyttömaan yleisiä ehtoja. Takuuta tai huoltoa koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä asiakaspalveluun. Takuu ei kata asiattoman käytön aiheuttamia vaurioita. Takuu ei kata laitteeseen tehtyjä muutoksia tai muiden kuin alkuperäisten Dometic-osien käyttöä. Takuu raukeaa, jos asennus- ja käyttöohjeita ei noudateta, eikä valmistaja tällöin ota vastuuta vioista. Voit tilata osia asiakaspalvelusta kaikkialta Euroopasta. Kun otat yhteyttä asiakaspalveluun, ilmoita malli, tuotenumero, sarjanumero ja tarvittaessa MLC-koodi. Nämä tiedot löytyvät jääkaapin sisällä olevasta kyltistä.

## 3.1 Kuljetusvauriot

Kun olet purkanut jääkaapin pakkauksesta, tarkista, onko siihen tullut vaurioita kulje tuksessa.

Kuljetuksen aikana mahdollisesti syntyneistä vaurioista on ilmoitettava kuljetusliikkeelle seitsemän päivän kuluessa tavaroiden saapumisesta.

## **4.0** MALLIN KUVAUS

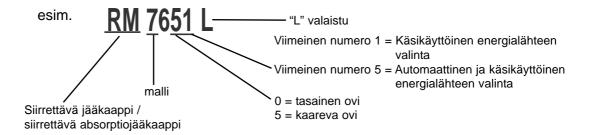

## **5.0** JÄÄKAAPIN KÄYTTÖOHJE

## 5.1 Puhdistus

Jääkaappi kannattaa puhdistaa ennen käyttöä sisä- ja ulkopuolelta ja toistaa puhdistus säännöllisesti:

- Käytä pehmeää liinaa ja haaleaa vettä, jossa on mietoa pesuainetta.
- Huuhtele jääkaappi sitten puhtaalla vedellä ja kuivaa huolellisesti.
- Poista pöly jäähdytysyksiköstä vuosittain harjalla tai pehmeällä liinalla.

### **HUOMIO**

Materiaalien kulumisen estämiseksi:

- Älä käytä saippuaa tai kovaa, hankaavaa tai soodapohjaista puhdistusainetta.
- Älä anna oven tiivisteen joutua kosketuksiin öljyn tai rasvan kanssa.


#### 5.2 Kytkeminen päälle



- Jääkaappi toimii äänettömästi.
- Laitteen ensimmäisen käyttökerran yhteydessä saattaa esiintyä pahaa hajua, joka kuitenkin häviää muutaman tunnin kuluessa. Tuuleta laitteen sijoituspaikka hyvin.
- Jääkaappi saavuttaa toimintalämpötilansa muutaman tunnin kuluttua, pakastelokeron tulee olla kylmä noin tunnin kuluttua.

#### 5.2.1 Käyttölaitteet

#### A. Käsikäyttöinen energialähteen valinta *MES* (RM 76x1 L, RM 78x1 L)

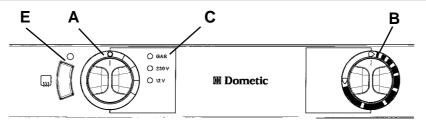


A = käyttövoiman valitsin

E = Kehyslämmityksen kytkin

B = kaasun/sähkön termostaatti

**C** = toiminnan näyttö (3 LED valoa)

#### B. Automaattinen ja käsikäyttöinen energialähteen valinta AES (RM 7xx5 L)

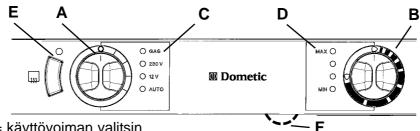

A = käyttövoiman valitsin

**B** = kaasun/sähkön termostaatti

**C** = toiminnan näyttö (4 LED valoa)

**D** = Lämpötilan näyttö

E = Kehyslämmityksen kytkin

F = LED - valonsäädin


(säätö on mahdollista vain oven ollessa auki)

#### **Huomautus:**

Jääkaappia voidaan käyttää myös ilman verkkovirtaa 12/24 V:n jännitteellä tai nestekaasulla. Haluttu energianlähde valitaan käyttövoiman valitsimella (A). Käyttövoiman valitsimessa (A) on neljä asentoa:

gas (nestekaasu), 230 V (verkkovirta, AC), 12V (DC), OFF (pois päältä).

Laitteissa, joissa on automaattinen energialähteen valinta, on lisäksi asento "AUTO".

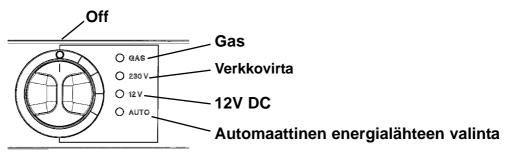


### A. Käsikäyttöinen energialähteen valinta

## 5.2.2 Sähkökäyttö


### 1. 12V DC

∧ Ajonei

Ajoneuvon akun tyhjentymisen välttämiseksi tulisi 12 voltin toiminta valita vain silloin, kun moottorin on käynnissä.

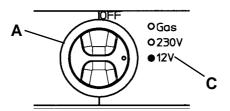

 Aseta energialähteen valitsin "A" asentoon 12V. Toiminnan näytön "C", 12V vihreä valo syttyy. Laite on toiminnassa.

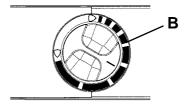

 Säädä jääkaapin pääosaston lämpötila kiertokytkimestä "B".




Jos toiminnan merkkivalo ei syty (tai punainen valo AES-malleissa), laite ei ole toiminnassa. (Vianetsintä katso 5.13)


## 2. Verkkovirtakäyttö

Valitse tämä vaihtoehto vain, kun verkkovirran jännite vastaa mallikyltissä ilmoitettua arvoa.

Jos jännite poikkeaa kyltissä ilmoitetusta arvosta, laite voi vaurioitua!

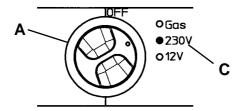

 Aseta energialähteen valitsin "A" asentoon 230V. Toiminnan näytön "C", 230V vihreä valo syttyy. Laite on toiminnassa.

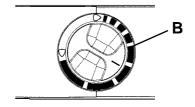

 Säädä jääkaapin pääosaston lämpötila kiertokytkimestä "B".



Jos toiminnan merkkivalo ei syty (tai punainen valo AES-malleissa), laite ei ole toiminnassa. (Vianetsintä katso 5.13)


## 5.2.3 Kaasukäyttö



- Kun jääkaappia käytetään kaasulla, siinä on aina käytettävä nestekaasua (propaani/butaani) - kaupunkikaasua tai maakaasua ei saa käyttää.
- Jääkaapin käyttö kaasulla on sallittu matkustettaessa. Kun jääkaappia käytetään kaasulla ajon aikana, on noudatettava käyttömaan lakisääteisiä määräyksiä ja huolehdittava niiden mukaisista varotoimenpiteistä (eurooppalaisen normin EN732 mukaan).
- Noin yli 1000 m korkeudessa merenpinnasta (NN) saattaa fysikaalisista seikoista johtuen esiintyä häiriöitä kaasua sytytettäessä (Kyseessä ei ole vika !).



- · Kaasukäyttö on aina kielletty huoltoasemilla!
- 1. Avaa kaasupullon venttiili.
- 2. Avaa kaasunsyötön sulkuventtiili.

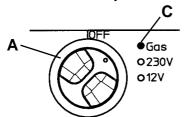

- Aseta energialähteen valitsin "A" asentoon "kaasu".
- 2. Aseta kiertokytkin "B" asentoon "max".


Sytytys käynnistyy automaattisesti (laitteesta kuuluu tikittävä ääni) noin 30 sekunniksi. Kun sytytys on onnistunut, syttyy toiminnan näytön"C", "KAASU" keltainen valo. Jääkaappi on toiminnassa. Säädä jääkaapin pääosaston lämpötila kiertokytkimellä "B".

### B. Automaattinen energialähteen valinta (vain mallissa RM 7xx5 L)

### 5.2.4 "A

### "AUTO"- toiminta

RM7XX5 L - mallit on varustettu "AUTO"-MATIK toiminnolla.

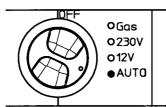

- Aseta energialähteen valitsin "A" asentoon "Auto". LED "AUTO" syttyy.
  - **i** Käsikäyttö on mahdollista milloin tahansa.

#### **Huomautus:**

Kun jääkaappi kytketään päälle, elektroniikka valitsee **automaattisesti** yhden kolmesta vaihtoehdosta **230V - 12V - nestekaasu**.

Elektroninen valvontajärjestelmä varmistaa **automaattisesti**, että jääkaapin energialähteenä käytetään sopivinta kolmesta vaihtoehdosta.

#### Järjestys:

- 1.) aurinkosähkö (12V -)
- 2.) 230V ~
- 3.) 12V -
- 4.) nestekaasu

OGas • 230V • 12V • AUTO

Valitun energialähteen merkiksi syttyy vastaava LED valo (230V:n toiminta). Jos LED-valo ei syty tai punainen LED syttyy, laite ei ole toiminnassa.

### 230 voltin toiminta

Kun käytettävissä on riittävän suuri verkkojännite (> 200 V), valitaan tämä virtalähde ensimmäisenä vaihtoehtona (aurinkosähköjärjestelmä ei ole asennettuna).

### 12 voltin toiminta

12 voltin toiminta valitaan vain silloin, kun ajoneuvon moottori on käynnissä tai aurinkosähköjärjestelmästä saadaan riittävän suuri jännite. Tämä ilmaistaan laturin ja elektroniikan välisen **D+** liitännän kautta tai lataussäätimen vastaavalla signaalilla.

## Kaasukäyttö

Jääkaappi kytkeytyy kaasukäytölle vain, kun ajoneuvon moottori ei ole käynnissä ja verkosta tuleva jännite ei ole riittävän suuri. (< 200V tai jännitettä ei ole).





#### **TANKKAUS**

Jotta jääkaappi ei kytkeydy tahattomasti kaasukäyttöön tankkauksen aikana, elektroniikka käynnistää jääkaapin kaasukäytön moottorin sammuttamisen jälkeen vasta 15 minuutin kuluttua.


Tänä aikana laite on Stand-by- valmiustilassa ja vain "Auto" LED valo palaa huoltoasemien alueella on avotulen käyttö kielletty.

Jos polttoaineen täyttö kestää yli 15 minuuttia, jääkaappi tulee kytkeä pois päältä energialähteen valitsimesta "A" tai on valittava toinen energialähde.

### 5.2.5



## Kaasuvika (MES ja AES)

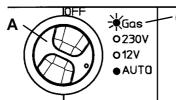

Kaasuvian aikana toiminnan näytön "C" keltainen merkkivalo vilkkuu.

#### Vianetsintä:

Aseta energialähteen valitsin (A) asentoon "OFF".

- 1. Tarkista, onko kaasupullossa vielä kaasua.
- 2. Tarkista, onko kaasupullon venttiili auki.
- 3. Tarkista, onko ajoneuvossa oleva sulkuventtiili auki.

Jos vastaus kohtiin 1 - 3 on "kyllä", jatka kohdasta 4.

4. Aseta energialähteen valitsin (A) uudelleen asentoon "kaasu". Sytytysvaihe käynnistyy uudelleen.

Jos toiminnan näytön C) keltainen merkkivalo alkaa taas vilkkua noin 30 sekunnin kuluttua, kaasuvika ei ole vielä korjaantunut (esim. ilmaa kaasuputkessa).


5. Aseta jääkaapin energialähteen valitsin "A" hetkeksi asentoon "OFF" ja sitten takaisin asentoon "kaasu"!

Poista ilma kaasuputkista toistamalla toimenpiteet 3-4 kertaa.

Jos näistä ohjeista ei ole apua, ota yhteys valtuutettuun asiakaspalvelupisteeseen.

## 5.2.6 Kehyslämmitys

Kumpikin malli on varustettu pakastelokeron (12V--/3,5W) kehyslämmityksellä. Kesällä lämpötilan ja ilmankosteuden ollessa korkea saattaa metallikehykseen muodostua vesipisaroita. Kytke tällöin kehyslämmitys päälle kytkimestä (A). LED-valo (B) syttyy, kun lämmitys kytkeytyy päälle.

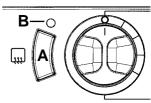




Kehyslämmitys ottaa jatkuvasti virtansa 12V tasajännitelähteestä. Tarkkaile LED-näyttöä, kun moottori sammutetaan ja ajoneuvo pysäköidään. Kytke kehyslämmitys pois päältä.

## **5.2.7** Lisätoiminnot (vain malissa RM 76x5 L, RM 78x5 L)

- Lämpötilan näyttö (D) valitun lämpötilan osoittamiseen (MIN - MAX) neljällä LED -valolla.
- LED valonsäädin (E) LED-näytön voimakkuuden säätämiseksi ( säätö on mahdollista vain oven ollessa auki).

Paneelin alapuolella on säätöpyörä, josta valon voimakkuus voidaan säätää (kts. pos. E ylhäällä)

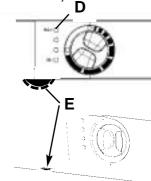

## 5.2.8 Jääkaapin lämpötilan säätö



**B** Voit tarvittaessa säätää jääkaapin lämpötilan kiertokytkimestä (**B**).

■ Keskiasento



Ympäristöolosuhteet vaikuttavat jäähdytysyksikön tehoon.

Valitse **keskiasento** ympäristön lämpötilan ollessa välillä +15°C ja +25°C.

OHJE Jaand

Jäähdytysyksikkö toimii tällöin parhaalla mahdollisella tehoalueella.



Dometic jääkaappi toimii absorptioperiaatteella.

Fysikaalisista seikoista johtuen absorptiojärjestelmä reagoi hitaasti termostaatin säätimen muutoksiin, kylmähukkaa avattaessa ovi tai sijoitettaessa ruokia jääkaappiin. Laitteet täyttävät ilmastoluokan SN tehovaatimukset standardin EN/ISO 7371 mukaan ympäristön lämpötilan ollessa välillä +10°C - +32°C.

## 5.3 A Ruoan säilytys

- Kytke jääkaappi päälle noin 12 tuntia ennen sen täyttämistä.
- Säilytä jääkaapissa jo valmiiksi jäähdytettyjä tuotteita. Varmista ruokia ostaessasi, että ne ovat hyvin jäähdytettyjä. Käytä kuljettamiseen kylmälaukkuja.
- Kun otat ruokia jääkaapista, älä pidä ovea turhan kauan auki.
- Säilytä ruokia hyvin pakattuina, mieluiten suljetuissa säilytysrasioissa ja erillään toisistaan.
- Anna lämmitettyjen ruokien jäähtyä ennen jääkaappiin sijoittamista.

- 5.3
- Älä säilytä jääkaapissa tuotteita, joista erittyy höyrystyviä tai syttyviä kaasuja.
- Säilytä helposti pilaantuvia elintarvikkeita jäähdytysripojen välittömässä läheisyydessä.
- Jääkaappia ei saa altistaa suoralle auringonpaisteelle. Muista, että suljetun ajoneuvon sisälämpötila nousee auringonpaisteessa nopeasti, jolloin jääkaapin teho voi heikentyä.
- Jäähdytysyksikön moitteettoman ilmankierron tulee olla varmistettu. (katso käyttöohjeesta kappale "6.3 Tuuletus ja ilmanpoisto")

Pakastelokero sopii jääkuutioiden tekemiseen ja pakasteiden lyhytaikaiseen säilyttämiseen. Se ei sovellu ruoan pakastamiseen.

## 5.4 Jääpalojen tekeminen

Jääkuutiot kannattaa jäädyttää yön yli. Yöllä jääkaapin toiminta on vähäisempää ja yksikössä on enemmän tehoa.



 Täytä jääpalamuotti juomavedellä.

Aseta muotti pakastelokeroon.



 $\triangle$ 

Käytä ainoastaan juomavettä!

## 5.5 Sulatus

Jäähdytysripoihin muodostuu huurretta ajan myötä.

Jääkaappi on sulatettava, kun huurrekerros on noin 3 mm paksu:

- 1. Kytke jääkaappi pois päältä kohdan 5.8 "Kytkeminen pois päältä" ohjeiden mukaan.
- 2. Ota jääpalamuotti ja ruoat pois jääkaapista.
- 3. Jätä jääkaapin ovi auki.
- 4. Pyyhi kaappi liinalla sulatuksen jälkeen (pakastelokerossa ja jäädytysrivoissa ei enää ole huurretta).
- 5. Pyyhi vesi pakastelokerosta liinalla.
- 6. Käynnistä jääkaappi uudelleen kohdan "5.2" ohjeiden mukaan.



Jääkerrosta ei koskaan saa irrottaa väkisin, eikä sulatusta saa yrittää nopeuttaa minkään lämmönlähteen avulla.

#### **Huomautus:**


Jääkaapin pääosastoon sulava vesi valuu jääkaapin takana olevaan astiaan. Sieltä vesi haihtuu.

## 5.6 Hyllyt

#### **Purkaminen:**




- Irrota etu- ja takakiinnikkeet.
- 2. Siirrä hyllyä vasemmalle ja ylös ja irrota se.

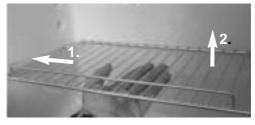


Kun asennat hyllyn takaisin paikalleen, tee toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.

## 5.7 Oven tiiviste

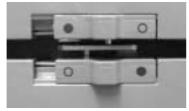



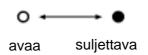




RM 7651/55 ja RM 7851/55

## 5.8 Kytkeminen pois päältä



 Aseta käyttövoiman valitsin (A) asentoon "OFF".
 Laite on kytketty pois päältä.



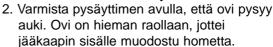



#### Kaasukäytön kytkeminen pois päältä!


Jos jääkaappi halutaan ottaa pois käytöstä pitkäksi aikaa, ajoneuvossa oleva sulkuventtiili ja kaasupullon venttiili on suljettava.

## 5.9 Talvikäyttö

- 1. Tarkista, että tuuletusritilät ja poistoaukko eivät ole tukkeutuneet lumesta, lehdistä tms.
- 2. Jääkaapin talvisuojus tulee ottaa käyttöön, kun ympäristön lämpötila laskee alle **8 °C:n**. Se suojaa yksikköä kylmältä.




Ilmanpoistin katossa (R500)

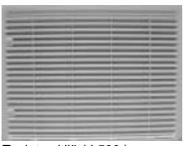

Tuuletusritilä (L500)



Tuuletusritilä (L205)

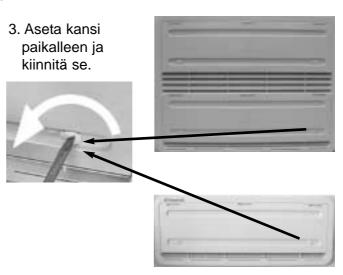





Aseta talvisuojus päälle myös, jos ajoneuvo on poissa käytöstä pidemmän aikaa tai sitä pestään ulkoapäin.

## **Valaistus**

#### Lamppujen vaihtaminen

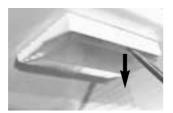


1. Irrota kansi.

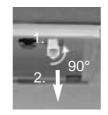

2. Irrota viallinen lamppu.



3. Asenna uusi lamppu.

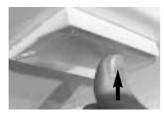

Kiinnitä kansi takaisin paikalleen.

#### Huomautus: 12 V DC: 1 lamppu 12V, 2W

Lisätietoja lamppujen vaihdosta saat Dometic asiakaspalvelusta.

## 5.11

## Kalustelevyn vaihto



#### A. Yläovi

- poista molemmat ruuvit ohjauspaneelista
- irrota yläsaranan tappi (A) ja poista ovi


kiinnität yläoven takaisin paikoilleen.

- irrota ovikehyksen yläosa ja vedä kalustelevy pois

Muista tehdä seuraavat toimenpiteet, ennen kuin

- aseta uusi levy paikoilleen ja kiinnitä kehysosa ruuveilla



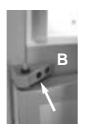

### B. Alaovi

- avaa keskimmäisen saranan (B) molemmat ruuvit
- vedä ovi ja sarana pois yläkautta
- irrota ovikehyksen alaosa ja vedä kalustelevy pois paikoiltaan
- aseta uusi kalustelevy paikoilleen ja kiinnitä kehysosa ruuveilla
- aseta alaovi paikoilleen ja kiinnitä sarana
- aseta yläovi paikoilleen ja kiinnitä saranatappi
- asenna ohjauspaneeli takaisin paikoilleen



#### Paneelin mitat ovat (mm):

Malli	Korkeus	Leveys	Paksuus
RM 7601/ RM 7605 (tasainen ovi)	857,0+/-1	491,5+0/-1	3,2 max
RM 7801 / RM 7805	252,5+/-1	491,5+0/-1	3,2 max
RM 7651/ RM 7655 (kaareva ovi)	868,0+/-1	500,0+0/-1	2,5 max
RM 7851 / RM 7855	263,0+/-1	500,0+0/-1	2,5 max

## Oven avautumissuunnan muuttaminen

(t) Oven kätisyyden vaihto ei aina ole mahdollista jääkaapin ollessa asennettuna kalusteeseen.








- Vedä kiertokytkimet irti ja avaa paneelin molemmat ruuvit.
   Avaa yläovi, irrota saranan ruuvi (A) ja säilytä se huolellisesti.
- 2. Irrota ovi sitä nostamalla.



Irrota keskimmäinen ovisarana ja poista alaovi.

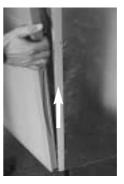



4. Poista ovisarana.

**5.** Siirrä saranatappi toiselle puolelle.









**6.** Siirrä sarana oven toiseen laitaan ja aseta alaovi paikoilleen.





- **7.** Kiinnitä ovisarana ruuveilla.
- 8. Aseta yläovi paikoilleen ja kiristä saranatappi kiinni.
- 9. Kiinnitä paneeli ruuveilla ja työnnä kiertokytkimet paikoilleen.

## Vianetsintä

Tarkista seuraavat kohdat, ennen kuin otat yhteyttä valtuutettuun asiakaspalvelupisteeseen:

- 1. Kohdassa "Kytkeminen päälle" annettuja ohjeita on noudatettu.
- 2. Jääkaappi on suorassa.
- 3. Jääkaappia voidaan käyttää käytettävissä olevalla virtalähteellä.

#### Ongelma: Jääkaappi ei toimi kaasukäyttötilassa.

Mahdollinen syy	Korjaustoimenpiteet
a.) Kaasupullo on tyhjä.	a.) Vaihda kaasupullo.
b.) Onko kaasunsyötön venttiili auki?	b.) Avaa venttiili.
c.) Onko putkissa ilmaa?	c.) Kytke laite pois päältä ja käynnistä uudelleen. Toista toimenpiteet tarvittaessa 3-4 kertaa.

#### Ongelma: Jääkaappi ei toimi 12V:n tilassa.

Mahdollinen syy	Korjaustoimenpiteet				
a.) Ajoneuvossa oleva sulake on viallinen.	a.) Vaihda sulake.				
b.) Akku tyhjä.	b.) Tarkista ja lataa akku.				
c.) Sytytystä ei ole kytketty päälle.	c.) Käynnistä moottori.				
Ongelma : Jääkaappi ei toimi 230V:n tilassa.					

c.) Sytytystä ei ole kytketty päälle.	c.) Käynnistä moottori.			
Ongelma: Jääkaappi ei toimi 230V:n tilass	sa.			
Mahdollinen syy	Korjaustoimenpiteet			
a.) Ajoneuvossa oleva sulake on viallinen.	a.) Vaihda sulake.			
b.) Ajoneuvoa ei ole kytketty verkkovirtalähteeseen.	b.) Tee verkkoliitäntä.			
c.) <b>AES:</b> kaasukäyttö verkkoliitännästä huolimatta?	c.) Laite kytkeytyy kaasutilaan liian pienen verkkojännitteen johdosta (kytkeytyy automaattisesti takaisin 230V:n toimintaan).			

Ongelma : Jääkaappi ei kylmene tarpeeksi.					
Mahdollinen syy	Korjaustoimenpiteet				
<ul><li>a.) Jäähdytysyksikön tuuletus on riittämätön.</li></ul>	a.) Tarkista, että tuuletusritilöitä ei ole peitetty.				
b.) Termostaattiasetus on liian alhainen.	b.) Säädä termostaattiasetus korkeammaksi.				
c.) Höyrystimessä on liian paljon jäätä.	c.) Tarkista, että jääkaapin ovi sulkeutuu kunnolla.				
d.) Jääkaapissa säilytetään väliaikaisesti liikaa lämmintä ruokaa.	d.) Anna ruoan ensin jäähtyä.				
e.) Laite ei ole ollut tarpeeksi kauan toiminnassa.	e.) Tarkista jääkaapin jäähdytysteho muutaman käyttötunnin kuluttua.				

## 5.14 Huolto

- Kaasuun ja sähköosiin liittyvät työt saa tehdä ainoastaan valtuutettu asentaja. On suositeltavaa antaa valtuutetun asiakaspalvelupisteen hoitaa nämä työt.
- Sovellettavien määräysten mukaan kaasulaitteet ja niihin liittyvä palokaasujen poistojärjestelmä on tarkistettava, ennen kuin niitä käytetään ensimmäistä kertaa ja sen jälkeen kahden vuoden välein. Lisäksi valtuutetun asiakaspalvelupisteen on tarkistettava nestekaasujärjestelmät vuosittain Teknisten määräysten EN1949 mukaisesti. Tarkastuksesta on laadittava todistus.

#### Käyttäjä on vastuussa tämän tarkastuksen järjestämisestä.

• Kaasupoltin on puhdistettava tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Suosittelemme huoltoa, kun ajoneuvo on ollut pitempään käyttämättä.

## 5.15 Tuotevastuu

Dometic GmbH:n myöntämä tuotevastuu ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat virheellisestä käytöstä, laitteelle tehdyistä asiattomista muutoksista tai toimenpiteistä, ympäristötekijöistä kuten lämpötilanmuutoksista ja ilmankosteudesta ja niiden vaikutuksesta laitteeseen tai laitteen välittömään läheisyyteen tai ihmisiin.

## 5.16 ▲ Ympäristönsuojeluun liittyviä vinkkejä

Dometic GmbH:n valmistamat jääkaapit eivät sisällä CFC/HCFC ja HFC-yhdisteitä. Jäähdytysyksikön jäähdytysaineena käytetään ammoniakkia (vedyn ja typen yhdiste). Otsonikerrokselle vaaratonta syklopentaania käytetään ponneaineena PU-vaahtoeristeen valmistuksessa.

## 5.17 ★ Hävittäminen

Kierrätettävien pakkausmateriaalien uudelleenkäytön varmistamiseksi ne tulee toi mittaa asianmukaisiin keräyspisteisiin.

Laite tulee viedä asianmukaiseen keräyspisteeseen, josta kierrätettävät osat toimitetaan uudelleen käytettäviksi ja loput hävitetään asianmukaisesti. Jäähdytysaineen ympäristöystävällisen hävittämisen varmistamiseksi on käytettävä sopivaa hävityspaikkaa.

#### 

- 25 °C:n keskimääräinen ympäristön lämpötila on riittävä jääkapin käyttöön termostaatin keskiasennolla (sekä kaasu että verkkojännite).
- Säilytä jääkaapissa aina mahdollisuuksien mukaan tuotteita, jotka on jäähdytetty aikaisemmin.
- Älä sijoita jääkaappia suoraan auringonvaloon.
- Jäähdytysyksiköllä on oltava jatkuva ilmankierto.
- Sulata jääkaappi säännöllisesti.
- Avaa ovi aina mahdollisimman vähäksi aikaa, kun otat sieltä tavaraa.
- Asenna jääkaappi ja kytke se päälle noin 12 tuntia ennen sen täyttämistä.

## 5.19 Tekniset tiedot

Malli	Mitat K x L x S (mm) syvyys ovi mukaan lukien	Kokonaisteho mukaan lukien pakastelokero	Pakaste- lokeron käytettävissa oleva kapasi- teetti	Kytkentä-arvot verkko / akku	* Sähkön-/ kaasunkultus 24 tunnissa	Nettopaino	Sytytys Poltinau matiikka	
RM 7601(L)	1245x525x543	142 lit.	25 lit.	190 W / 170 W	ca.3,2 KWh / 380 g	42,0 kg	Χ	vakio-ovi
RM 7605(L)	1245x525x543	142 lit.	25 lit.	190 W / 170 W	ca.3,2 KWh / 380 g	42,0 kg	Χ	vakio-ovi
RM 7801(L)	1245x525x599	167 lit.	30 lit.	190W / 170 W	ca.3,2 KWh / 380 g	44,0 kg	Χ	vakio-ovi
RM 7805(L)	1245x525x599	167 lit.	30 lit.	190W / 170 W	ca.3,2 KWh / 380 g	44,0 kg	Χ	vakio-ovi
RM 7651(L)	1245x525x570	150 lit.	26 lit.	190 W / 170 W	ca.3,2 KWh / 380 g	43,0 kg	Χ	kaareva ovi
RM 7655(L)	1245x525x570	150 lit.	26 lit.	190 W / 170 W	ca.3,2 KWh / 380 g	43,0 kg	Χ	kaareva ovi
RM 7851(L)	1245x525x626	175 lit.	31 lit.	190W / 170 W	ca.3,2 KWh / 380 g	44,7 kg	Χ	kaareva ovi
RM 7855(L)	1245x525x626	175 lit.	31 lit.	190W / 170 W	ca.3,2 KWh / 380 g	44,7 kg	Χ	kaareva ovi

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin.

## 5.20 Vaatimustenmukaisuusvakuutus

#### **Dometic** DECLARATION OF CONFORMITY according to Low Voltage Directive 73/23/EBC and the Amendment to LVD 90/683/EEC EMC Directive 89/336/EEC, 2004/108/EC Automotive Directive 72/245/EEC and the Amendment 95/54/E/C GAS Directive 90/396/EE/C CE Marking Directive 93/68/EEC End-of-Life Vehicle Directive 2000/53/EC Absorption Refrigerator DOMETIC Type of equipment Brand Name Type familiy C 40/110 Manufacturer's (Factory) DOMETIC Grobit name adress In the Steinwigse 16, D-57074 Stegen telephone no INT+49 - 271 692 0 telefax no INT+49 - 271 692 304 The following harmonized standards or technical specifications (designations) which comply with good engineering practice in safety matters in force within the EEA have been practiced: EN 60335-1;94, A1, A2, A11-16 (IEC 335-1; 3 ed., Am. 1, Am. 2), EN 60335-2-24/00 (IEC 335-2-24; 5 ed. + Corr. 1) EN 61000-3-2-95, A1, A2, A14 EN 61000-3-3-95, A1, EN 35014-1;00, A1, A2 EN 35014-2;97, A1 EN 50165;97+A1 EN 624:00 (LSC-Models) The equipment conforms completely with the above stated harmonized standards or technical By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer's authorized representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the requirements stated above. Manufacturer S. S. Hull 2005.05.13 General Manager Gunther Bittner

<sup>\*</sup>Keskimääräinen kulutus mitattu keskimääräisessä ympäristön lämpötilassa 25 °C ISO-standardin mukaisesti.

## **6.0** ASENNUSOHJE

Laitteen asennuksessa on noudatettava sen maan teknisiä ja hallinnollisia määräyksiä, jossa ajoneuvoa ensin käytetään.

Esimerkiksi Euroopassa kaasulaitteiden, kaapeleiden asennuksen, kaasupullojen asennuksen sekä hyväksymisen ja kaasuvuotojen tarkastuksen on oltava ajoneuvojen nestekaasuyksiköitä koskevan normin EN 1949 mukainen.

### 6.1 Asennus

Laite ja sen palokaasujen poisto on asennettava siten, että ne voidaan helposti huoltaa, poistaa ja asentaa.

Laitteen saa asentaa ainoastaan valtuutettu asentaja.

Laitteen asennuksen ja kytkennän on tapahduttava viimeisimpien teknisten määräysten mukaisesti:

- Sähköasennustöiden on oltava kansallisten määräysten mukaisia Euroopassa EN 60335-1, EN 60335-2-24, EN 1648-1, EN 1648-2.
- Kaikki kaasuasennukset on tehtävä voimassa olevien paikallisten määräysten mukaan.
- · Tekniset määräykset, EN 1949
- · Tekniset määräykset, EN 732
- · Paikalliset ja rakennusvalvontaan liittyvät määräykset
- · Laite on asennettava siten, että se on suojattu liialta lämmöltä.

Liiallinen lämpö heikentää jääkaapin tehoa ja lisää energiankulutusta.




Ammattitaidottomasti tehdyn asennuksen johdosta valmistajan myöntämä takuu voi raueta.

### 6.1.1 Asennus sivulle


Jos laite asennetaan asuntovaunun oven puolelle, on varmistettava, että tuuletusristikko ei peity, kun asuntovaunun ovi on auki (kuva 1, oven ja tuuletusritilän väli 25 mm).

Muussa tapauksessa tuuletus ei ole riittävä, mikä vaikuttaa jäähdytystehoon. Asuntovaunun oven puolella on usein aurinkokatos, joka estää polttokaasujen ja lämmön poistumista tuuletusristikoiden kautta (mikä heikentää jäähdytystehoa).

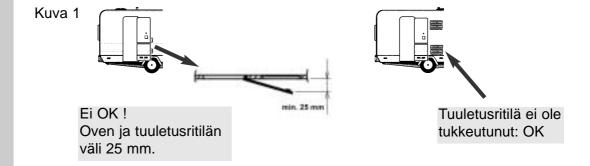

### 6.1.2 Asennus taakse

Jääkaapin asentaminen taakse ei yleensä ole ihanteellista, koska tällöin ilmankierto laitteeseen ja laitteesta ei aina ole järjestettävissä (esim. alempi tuuletusritilä peittyy usein ajoneuvon puskurin tai takavalojen alle) (kuva 2). Näin ollen laite ei saavuta parasta mahdollista jäähdytystehoa.

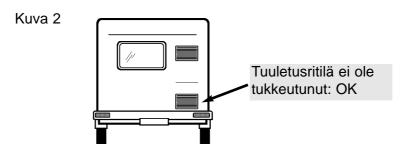

Taakse asennuksen toinen suosittu vaihtoehto on laitteeseen johtavien ja laitteesta tulevien ilmankiertoritilöiden asentaminen sivulle.

Ilman/lämmön kierto on erittäin rajoitettua, ja näin ollen lämmönvaihtimet (nesteytin, jäähdytin) eivät enää jäähdy tarpeeksi. Ilmankierto on myös heikkoa, jos tuuletusritilät asennetaan lattiaan.



Parasta mahdollista jäähdytystehoa ei saavuteta.

Valitaanpa sitten mikä tahansa asennuspaikka, ilman täytyy päästä kiertämään laitteeseen ja laitteesta kohdassa 6.3 kuvatulla tavalla.



Ammattitaidottomasti tehdyn asennuksen johdosta valmistajan myöntämä takuu voi raueta.

## 6.2 Vedoton asennus


Asuntovaunujen, asuntoautojen tai muiden ajoneuvojen jääkaapit on asennettava vedottomasti. Tämä tarkoittaa, että polttimelle menevää ilmaa ei oteta oleskeluti lasta, eikä palokaasuja tunkeudu oleskelutilaan (EN 1949).



ÄLÄ käytä tiivistämiseen helposti syttyviä materiaaleja (erityisesti silikonitiivistemassaa tai vastaavaa)! Jos niitä käytetään, laitevalmistajan tuotevastuu ja takuu raukeaa.

### 6.2.1 Vedoton asennus huulitiivisteillä

#### **Ehdotus:**

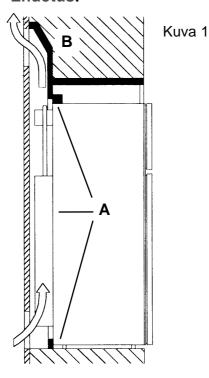

Dometic asennus-tiivistesarjan käyttö

(saatavissa Dometic tuotteita myyvistä liikkeistä)

Asenna huulitiivisteet (A) pohjassa ja kummallakin sivulla oleviin asennusuriin ( Kuva 1-3)


Asenna asennusuraan poistolevy (B), jossa on kestävästä ja syttymättömästä materiaalista valmistettu huulitiivisteet (A) (katso kuva).


Asenna poistolevy (B) siten, että kuuma ilma poistuu tuuletusritilän kautta ulkoilmaan.

Kiinnitä poistolevy (B) asuntovaunun seinään, **ei** jääkaappiin!


Lisäksi poistolevyn (B) ja huulitiivisteet (A) on eristettävä jääkaappi oleskelutilasta (katso kuva).

Varmista, että jääkaappi on asennettu tasaisesti syvennykseen.

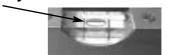


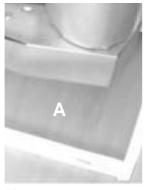



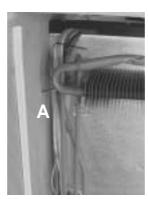

Kuva 3

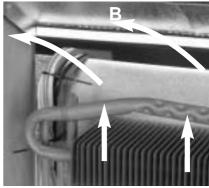

Kuva 4

Työnnä sitten jääkaappi koteloon edestä päin.



Tämä asennustapa helpottaa laitteen irrottamista ja asennusta huoltoa varten.

Asuntovaunun seinän ja jääkaapin välinen rako on nyt eristetty oleskelutilasta. Näin palokaasuja **ei** pääse oleskelutilaan. Vedotonta asennusta varten ei tarvita erityistä palokaasujen poistojärjestelmää. Palokaasut vapautuvat ulkoilmaan ylemmän tuuletusristikon kautta.

Älä käytä ylimääräistä poistokanavaa (esim. alumiinista T-kappaletta)!





Poikkeukset sallittuja vain valmistajan luvalla.

## Tuuletus ja ilmanpoisto

Oikea asennus on olennaista oikean toiminnan varmistamiseksi, sillä järjestelmän taakse muodostuu lämpöä, jonka täytyy päästä ilmaan.


Jos ympäristön lämpötila on korkea, jäähdytysyksikön täysi teho voidaan saa vuttaa ainoastaan kunnollisen tuuletuksen ja poiston avulla.

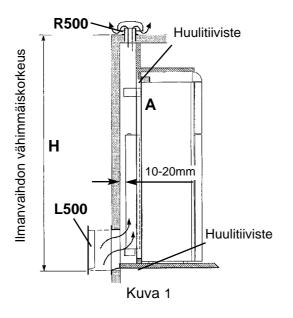

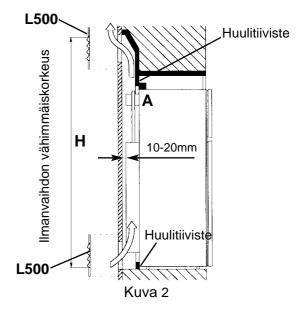

Asennus: ilmanpoistin katossa (R500) ja alempi tuuletusritilä (L500).

Asennus: ylempi ja alempi tuuletusritilä (L500).

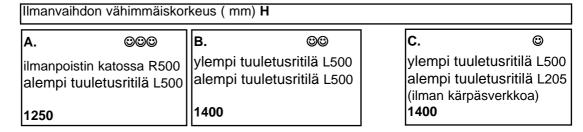

Yksikön tuuletus tapahtuu **kahden** asuntovaunun seinässä olevan aukon kautta. Raitis ilma tulee sisään pohjasta, se lämpenee ja virtaa ulos ylemmästä tuuletusristikosta (syntyy veto kuten savupiipussa).

Ylempi tuuletusristikko tulee sijoittaa mahdollisimman korkealle nesteyttimen (A) yläpuolelle.

Alemman tuuletusristikon tulee olla **ajoneuvon lattian tasolla**, jolloin mahdollisesti vuotava kaasu (ilmaa painavampi) pääsee suoraan ulkoilmaan.

Jollei tämä ole mahdollista, on ajoneuvon valmistajan tehtävä syvennyksen lattiaan ilm anpoistoaukko, jotta mahdollisesti vuotava, palamaton kaasu ei keräänny lattian rajaan (standardin EN 1949 mukaisesti).

Tuuletusritilöiden vapaan pinta-alan on oltava vähintään 400 cm<sup>2</sup>. Tämä on mahdollista käyttämällä Dometic tuuletus- ja poistojärjestelmää L500, joka on testattu ja hyväksytty tähän käyttötarkoitukseen.

Dometic tuuletusjärjestelmä koostu kehyksestä, tuuletusritilästä ja talvisuojuksesta.




Alemman tuuletusritilän on sijaittava oikein paikoillaan, sillä silloin sähkö- ja kaasuliitäntöihin pääsee helpommin käsiksi huoltotöiden aikana.


## Tuuletusjärjestelmän asennus

#### L 500


Asenna tuuletusritilät leikkaamalla kaksi suorakulmaista aukkoa (451 mm x 341 mm) ajoneuvon ulkoseinään (katso aukkojen kohta kohdasta 6.3).

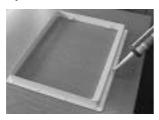


1. Tiivistä kehys vedenpitäväksi.

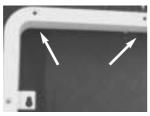

2. Asenna kehys ja kiinnitä se paikalleen ruuveilla.

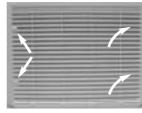

3. Aseta ritilä paikoilleen...

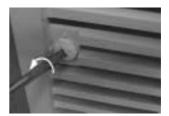

4. ...ja lukitse se.

5. Talvisuojuksesta tuuletusritilä.

#### R 500

#### Kattoon asennettavan ilmanpoistimen R500 mitat

Pituus Leveys Korkeus 595 mm 205 mm 150 mm

Kattoaukko: 87mm X 507 mm





 Tiivistä asennuskehys ja kiinnitä se ajoneuvon kattoon.



2. Aseta suojakotelo paikoilleen ja kiinnitä se kehykseen.

#### L 205

Asenna tuuletusritilät leikkaamalla yksi suorakulmaista aukko (451 mm x 156 mm) ajoneuvon ulkoseinään (katso aukkojen kohta kohdasta 6.3).

Kohta 1 jää pois, kun kehyksessä on sisäänrakennettu tiiviste.



1. Tiivistä asennuskehys.



2. Kiinnitä kehys ruuveilla.



3. Aseta ritilä paikoilleen ja lukitse se.


## 6.5 Asennussyvennys

Jääkaappi tulee asentaa vedottomasti syvennykseen.


Syvennyksen mitat on annettu alla.

Vaihe (A) tehdään vain kaapeissa, joissa on porrastus. Työnnä laite riittävän pitkälle syvennykseen siten, että jääkaapin kotelon etureuna on syvennyksen etureunan tasolla. Syvennyksen takaseinän ja jääkaapin väliin tulee jäädä 10-20 mm:n rako. Syvennyksen lattian on oltava tasainen, jotta laite voidaan työntää helposti oikeaan asentoon. Lattian on oltava riittävän luja, jotta se kestää laitteen painon.


Varmista, että jääkaappi on asennettu tasaisesti syvennykseen.

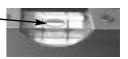

#### Syvennyksen mitat:

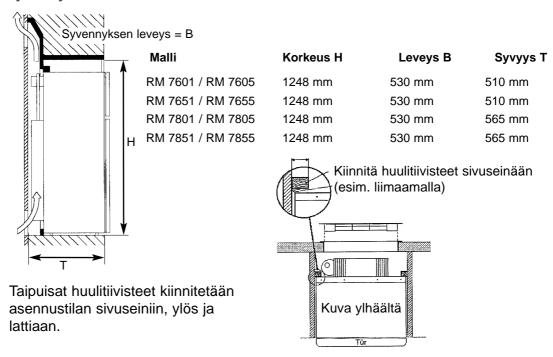


## 6.6 Jääkaapin kiinnittäminen

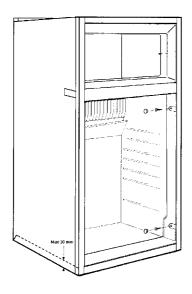


Jääkaapin sivuseinissä on neljä muoviholkkia, joissa on ruuvit jääkaappiin kiinnittämistä varten. Sivuseinät tai kiskot jääkaapin kiinnitystä varten on suunniteltava siten, että ruuvit pysyvät tukevasti paikallaan, vaikka olisivatkin kovan kuormituksen alaisena (ajoneuvon liikkuessa).

Asenna ruuvit aina toimituksen mukana tulevien holkkien läpi, muutoin vaahdon sisällä olevat rakenneosat, esim. kaapelit, saattavat vahingoittua.

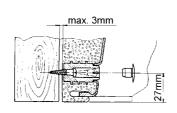

Kun jääkaappi on lopullisessa paikassaan, kiinnitä ruuvit syvennyksen seinään jääkaapin peltikuoren läpi.

## 6.7 Kaasu- ja sähköliitännät

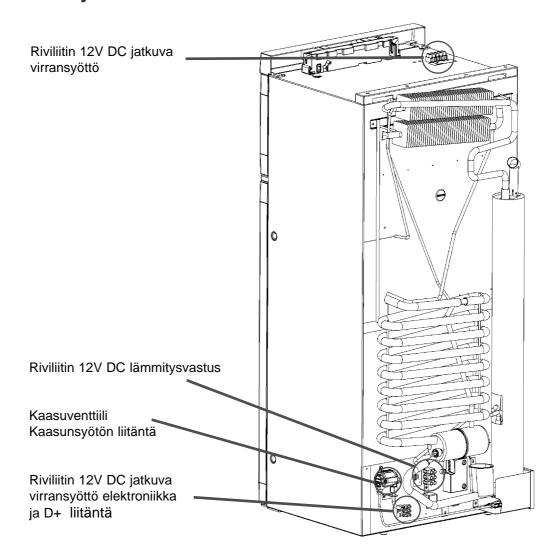

## 6.8 Kaasuasennus

- Kohdan 6.1 ohjeita on noudatettava.
- Kun jääkaappia käytetään kaasulla, siinä on aina käytettävä nestekaasua (propaani/butaani) - kaupunkikaasua tai maakaasua ei saa käyttää. (EN 27418).
- Nestekaasupulloon täytyy liittää kiinteä, esiasetettu paineensäädin, joka on normin EN 12864 n mukainen.
- Paineensäätimen tulee olla yhdenmukainen laitteen mallikyltissä ilmoitetun toimintapaineen kanssa. Toimintapaine vastaa kulloisenkin maan standardipainetta. (EN 1949, EN 732)
- Yhdessä ajoneuvossa saa käyttää vain yhtä kytkentäpainetta. Kaasupullon asennuspaikka on merkittävä asianmukaisella, selvästi luettavissa olevalla kilvellä.
- Jääkaapin kaasuliitäntä tulee asentaa tukevasti ja jännityksettömästi putkiliitinten avulla, ja se tulee liittää tukevasti ajoneuvoon (letkuliitäntä ei ole sallittu). (EN 1949)

 Jääkaapin kaasuliitäntä on toteutettu Ermeto-putkiliittimellä L8, DIN 2353-ST, joka on lomakkeen normin EN 1949 mukainen.




#### Kaasuliitännän saa tehdä ainoastaan valtuutettu asentaja.

Asennuksen jälkeen \*valtuutetun asentajan tulee tehdä vuoto- ja liekkitesti lomakkeen G607 ja normin EN 1949 mukaisesti.

Testistä tulee laatia todistus.

#### \* valtuutettu asentaja

Valtuutetulla asentajalla tarkoitetaan valtuutettua henkilöä, joka koulutuksensa ja tietojensa perusteella pystyy takaamaan vuototestin oikean suorituksen.

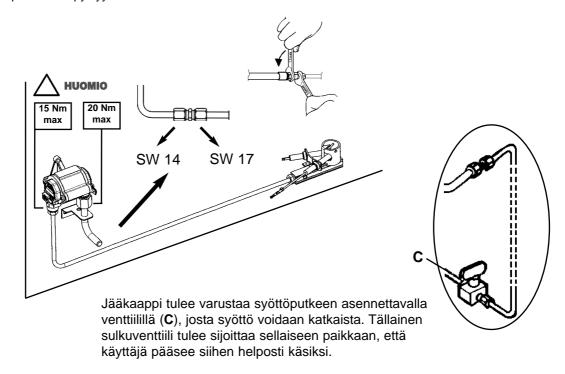

#### Standardipainetta

Laiteluokka	I <sub>3P(30)</sub>	I <sub>3P(37)</sub>	I3P(50)	l3+		I <sub>3B/P(50)</sub>	I <sub>3B/P(30)</sub>
mbar	30	37	50	28-37	30-37	50	30
BE				•			
DK							•
DE						•	•
FI							•
FR				•			
GR					•	•	
IE		•		•			
IS							•
IT				•			
LU	•						•
NL	•						•
NO							•
AT						•	•
PT		•			•		
SE							•
СН				•			•
ES				•			
UK		•		•			•

## 6.9 Sähköasennustyöt



Sähköasennustyöt saa tehdä ainoastaan valtuutettu asentaja. Sähköasennustöiden on oltava kansallisten määräysten mukaisia. (EN 60335-2-24, EN 1648-1, EN 1648-2).

Liitäntäkaapelit tulee asentaa siten, että ne eivät kosketa y ksikön/polttimen kuumia osia tai teräviä kulmia.



Tehtäessä muutoksia laitteen sisäiseen sähköasennukseen tai liitettäessä laitteen sisäisiin kaapeleihin muita sähkökomponentteja (esim. lisätuuletin) e1/CE - hyväksyntä ei enää ole voimassa ja kaikki takuuvaatimukset sekä tuotevastuu raukeavat!

## 6.9.1 Virtajohdon liitäntä



Virransyötön tulee tapahtua maadoitetun pistorasian tai kiinteästi asennetun liitännän kautta.

Jos verkkovirtaliitännässä käytetään pistorasiaa, on pistorasian oltava helposti saavutettavissa.

Tuleva syöttövirta kannattaa johtaa ajoneuvossa olevan automaattisen sulakkeen kautta. Virtajohdot tulee asentaa siten, että ne eivät kosketa yksikön/polttimen kuumia osia tai teräviä kulmia.



Jos liitäntäjohto vioittuu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain Dometic in huoltopalvelu tai ammattitaidoltaan yhtä pätevä henkilö. Virtajohtoa vaihdettaessa saa käyttää ainoastaan alkuperäistä Dometic virtajohtoa.

### 6.9.2 Akkuliitäntä

Ajoneuvon sähköjärjestelmän 12V:n kaapeli liitetään jääkaapissa olevaan riviliittimeen oikea napaisuus huomioiden.

Lämmitysvastuksen kaapelin (kts. Kytkentäkaavio liitäntä A, B; liitäntäjohto punainen/valkoinen) on tultava suoraan ja mahdollisimman lyhyttä reittiä ajoneuvon akulta ja laturilta.

	Kaapelin pinta-ala	Kaapelin pituus	
Motorcaravan Caravan (sisäpuolella)	6 mm <sup>2</sup>	< 6 m	2,5mm²
	10 mm²	> 6 m	
Caravan (ulkopuolella)	min 2,5 mm²	(EN1648-1)	

#### Ajoneuvon 12V:n virtapiiri tulee suojata 20A:n sulakkeella.

Varmista, että lämmitysvastuksen virransyöttö (12 voltin toiminta; liitäntä **A/B** kytkentäkaaviossa s. 30) katkeaa samalla kun auton moottori sammutetaan, ts. kun virta kytketään pois virta-avaimesta, muutoin akku tyhjenee muutaman tunnin kuluttua.

Liitännässä **C/D** (valaistus, elektroniikka ; liitäntäkaapeli musta / violetti) tulee olla aina jatkuva jännite (12V, DC) ja virtapiiri suojata 2A:n sulakkeella!



Kun asennus tehdään asuntovaunuun, ei 12V:n liitäntöjen A/B ja C/D miinus- ja plusjohtoja saa liittää toisiinsa (EN 1648-1 mukaan).

## **6.9.3 D+ liitäntä ja solarliitäntä** (vain malissa *AES*)

#### D+ liitäntä:

Liitäntä D+ tulee kytkeä vastaavaan liittimeen ajoneuvossa (laturin signaali moottorin käydessä).

#### Solarliitäntä (S+):



Liitäntä vain käytettäessä aurinkosähköjärjestelmää, jossa on lataussäädin AES-lähdöllä.

Lataussäätimiä saa alan ammattiliikkeistä.

Aurinkosähköliitäntä "Solar" (S+) tulee kytkeä lataussäätimen (AES-lähtö) vastaavaan liittimeen.

Kaapelien poikkipinta-alat

D+ ja S+ liitäntöjen läpi ei kulje voimakasta virtaa, näin ollen poikkipinta-alan ei tarvitse välttämättä olla kovin suuri näissä liitännöissä (n. 1mm²).

## **6.9.4 Rivillitin** (*MES* ja *AES*)

#### Liitännät:

A = ground lämmitysvastus DC


B = plus lämmitysvastus DC

C = ground elektroniikka

D = plus elektroniikka

D+ = laturisignaali

S+ = AES-tulosignaali lataussäätimeltä

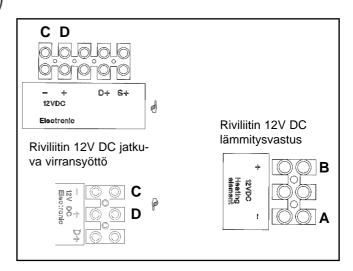

### 6.9.5 Varustus



#### **VARUSTUS**

Käsikäyttöisestä energialähteen valinnasta automaattiseen valintaan

Kaikki *MES* - laitteet ovat laajennettavissa RM 76x5 / RM 78x5 - laitteeksi toiminnoilla.


Lisätietoja saat lähimmästä Dometic asiakaspalvelusta tai Dometic tuotteita myyvistä liikkeistä.

AES -

## 6.9.6

## Kytkentäkaaviot

#### Kytkentäkaaviot RM 76x1 L / RM 78x1 L

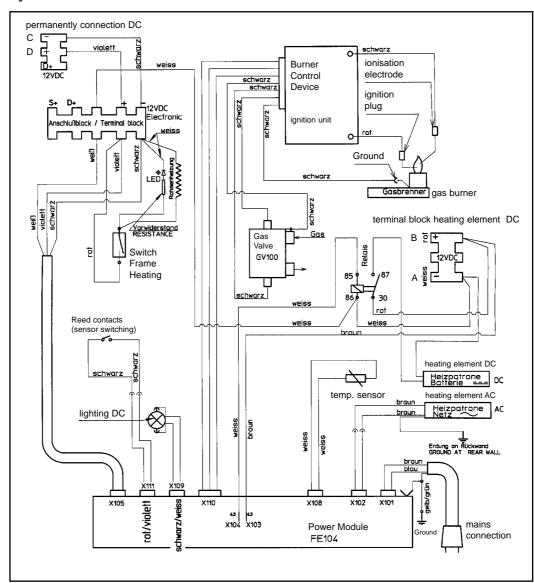

#### Liitännät:

A = ground lämmitysvastus DC B = plus lämmitysvastus DC

C = ground elektroniikka

D = plus elektroniikka

#### Värit:

schwarz = musta braun = ruskea weiss = valkoinen grün = vihreä gelb = keltainen rot = punainen


#### **Kuvatekstit:**

Dauerversorgung Anschlusskabel Netz ~ mains connection Heizpatrone ~ Heizpatorne -Zündelektrode Ionisationselektrode Feuerungsautomat Gasventil Gasbrenner Temperaturfühler Beleuchtung Batterie - lighting DC Reed-Kontakt **Erdung** Masse

perm. connection DC Jatkuva syöttö heating element AC ~ Lämmitysvastus ~ heating element DC - Lämmitysvastus ignition plug ionisation electrode ignition unit gas valve gas burner temp. sensor Reed- contacts earth ground

Liitäntäkaapeli verkko ~ Sytytyselektrodi Ionisaatioelektrodi Poltinautomatiikka Kaasuventtiili Kaasupoltin Lämpötila-anturi Valaistus Akku Kielikosketin Maadoitus Ground

#### Kytkentäkaaviot RM 76x5 L / RM 78x5 L

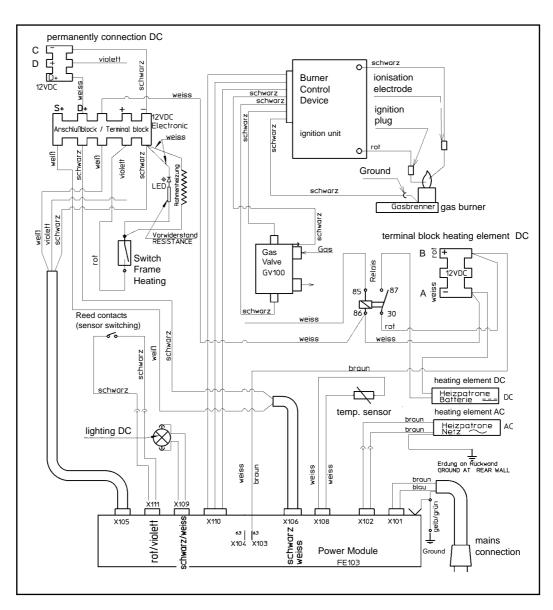

#### Liitännät:

A = ground lämmitysvastus DC B = plus lämmitysvastus DC

C = ground elektroniikka

D = plus elektroniikka

#### Värit:

schwarz = musta braun = ruskea weiss = valkoinen grün = vihreä gelb = keltainen rot = punainen

#### **Kuvatekstit:**

Dauerversorgung Anschlusskabel Netz ~ mains connection Heizpatrone ~ Heizpatorne -Zündelektrode Ionisationselektrode Feuerungsautomat Gasventil Gasbrenner Temperaturfühler Beleuchtung Batterie -Reed-Kontakt Erdung Masse

perm. connection DC heating element AC ~ Lämmitysvastus ~ heating element DC - Lämmitysvastus ignition plug ionisation electrode ignition unit gas valve gas burner temp. sensor lighting DC Reed- contacts earth ground

Jatkuva syöttö Liitäntäkaapeli verkko ~ Sytytyselektrodi Ionisaatioelektrodi Poltinautomatiikka Kaasuventtiili Kaasupoltin Lämpötila-anturi Valaistus Akku Kielikosketin Maadoitus Ground



## **Dometic**

Dometic GmbH In der Steinwiese 16 D-57074 Siegen

www.dometic.de/caravan www.dometic.com